


ABANICO DE PIE
TVP016110MD

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

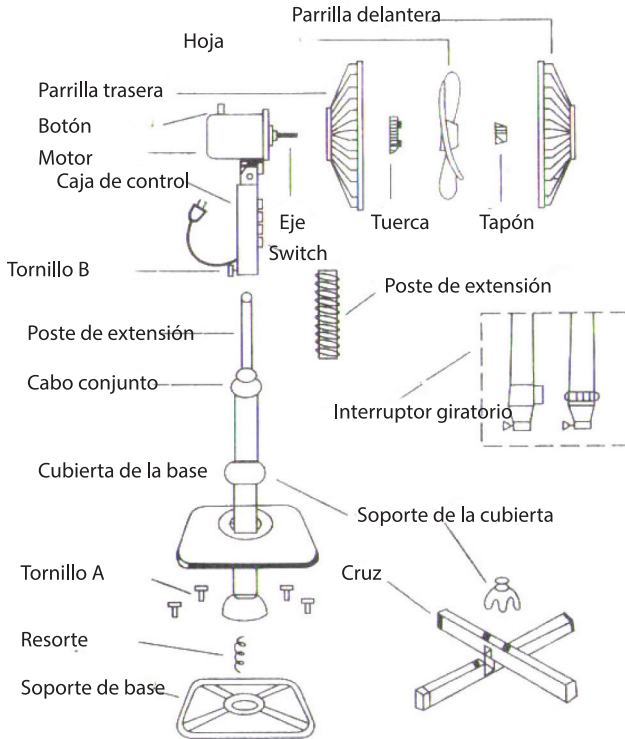


- 1- Ponga el resorte en el soporte de la parte inferior del tubo, apriete el tubo del soporte de la base con el tornillo A.
- 2- Aflojar el cabo conjunto, poner la cubierta de la base y el soporte de la cubierta de la base, tire del poste de extensión hacia fuera entonces apriete el cabo conjunto de nuevo.
- 3- Coloque la caja de control con firmeza en la parte superior del poste de extensión, apriete el tornillo B.

Para el modelo de control remoto:


- 1- Presionar el único botón y usted puede elegir la alta velocidad, velocidad media, baja velocidad o detener fácilmente.
- 2- Quite la tapa de la parte posterior del mando a distancia e inserte las dos pilas, apunte que cambiar durante el uso del mando a distancia

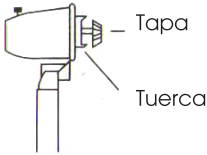


Desenroscar el tapón de la hoja girando la tuerca de montaje en dirección de las agujas del reloj, y la parte posterior, girando hacia la derecha del contador

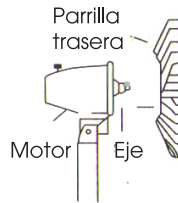


Ponga la rejilla trasera en el eje del motor y asegure con la tuerca.

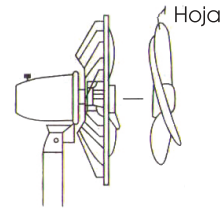

Deslice la cuchilla en el eje del motor.

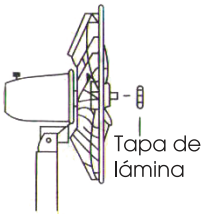

Coloque el tapón de la rosca de la cuchilla en el eje girando hacia la derecha del contador.

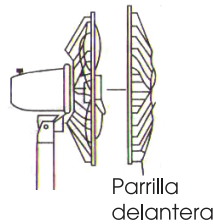


Coloque la parrilla delantera en la rejilla trasera y cierre los clips para asegurar las rejillas.

ADVERTENCIA

- 1-El cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de mentores de manera similar personas cualificadas con el fin de evitar riesgos.
- 2-Para reducir el riesgo de incendio o eléctrico no shocked usar este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- 3- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los niños u otras personas sin ayuda o supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden utilizar de forma segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 4- Asegúrese de que el ventilador se desconecta de la red de suministro antes de retirar la guardia

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

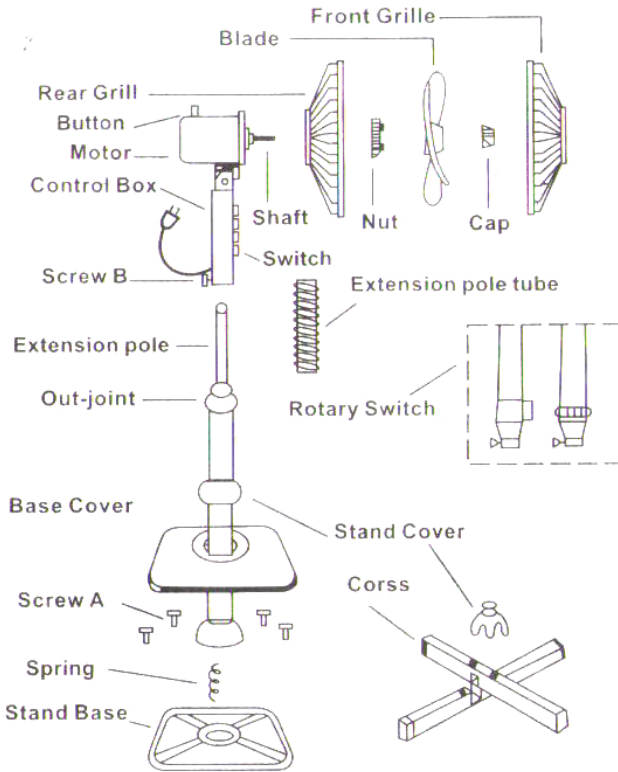

1- Put spring in stand tube from the tube bottom, tighten stand tube to stand base with screw A.


2- Unscrew out-joint, put the base cover and stand cover on the stand base, pull the extension pole out then tighten the out-joint again.

3- Place control box firmly on top of extension pole, tighten screw B.


For remote control model:

1- You just push the only button and you could choose the high speed, medium speed, low speed or stop easily.


2- You remove the cover rom the back of the remote control and insert the two batteries aim it at switch board when operating the remote control.

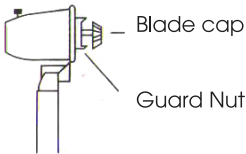


Unscrew the blade cap by turning clockwise and rear guard mounting nut by turning counter clockwise.

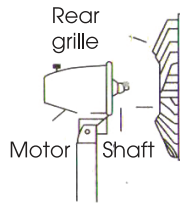


Put rear grille on motor shaft and secure with guard nut.

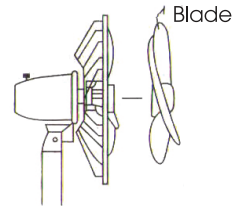

Slide blade on motor shaft.

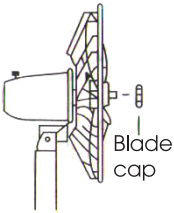

Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise

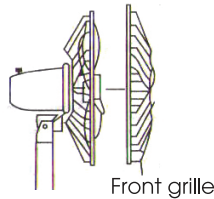

Put front grille on rear grille and close clips or screw grille ring to secure grilles together.

WARNING

- 1- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 2- To reduce the risk of fire or electric shocked not use this fan with any solid state speed control device.
- 3- This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS