

ABANICO DE PIE

TVP016410MD

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

Lea las reglas para un manejo de instrucciones seguras con cuidado.



ADVERTENCIA

1. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.
2. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o enfermos personas no permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
3. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio agente o una persona calificada similarmente para evitar un peligro.
4. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que ellos no juegan con el aparato.
5. Cuando se ensambló el ventilador, la protección de la hoja del rotor ya no se quitará
 - Limpieza previa desenchufe el ventilador.
 - El protector del rotor no debe ser desmontado / abierto para limpiar el álabe del rotor.
 - Limpie ligeramente la carcasa del ventilador y la protección de la cuchilla del rotor paño húmedo.
6. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún estado sólido o dispositivo de control de velocidad.
7. Este producto emplea protección de sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica una sobrecarga o situación de cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la salida. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga la marca del producto para obtener el fusible apropiado) y verifique el producto. Si se funde el fusible de repuesto, puede producirse un cortocircuito presente y el producto debe ser descartado o devuelto a un servicio autorizado instalación para el examen y / o reparación.
 - a) "No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o regrese a centro de servicio autorizado para el examen y / o reparación".
 - b) "No pase el cable debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, corredores o revestimientos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Arregle el cable del área de tráfico y donde no se tropezará".

REGLAS PARA UN USO SEGURO

1. Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador está funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando se mueva de una ubicación a otra.
3. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté funcionando para evitar vuelco.
4. NO use el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear peligro eléctrico.
5. Uso doméstico solamente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

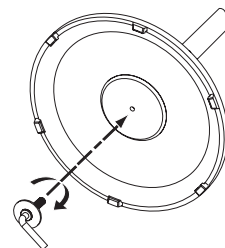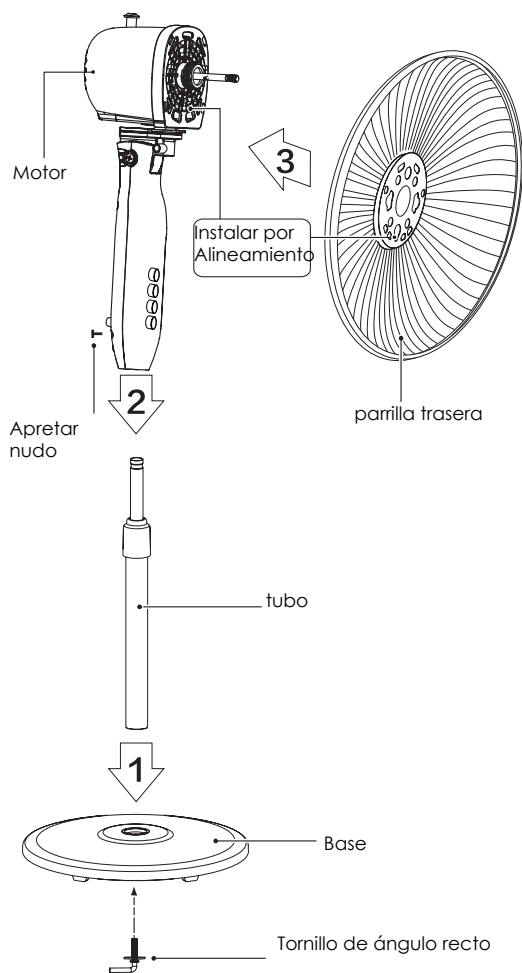

Instalación de base


Alinea la columna con la ranura en la base y arreglarlo junto usando un tornillo en ángulo recto.

Sugerencia Considerada:



Retire piezas de la componente antes de realizar instalación.

Instalación del protector delantero y trasero

1. Ajuste la rejilla delantera y la trasera por los clips de la rejilla.

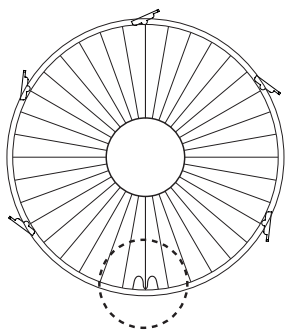

2. Presione hacia abajo todas las hebillas para sujetar el Guardia de frente con la protección trasera.

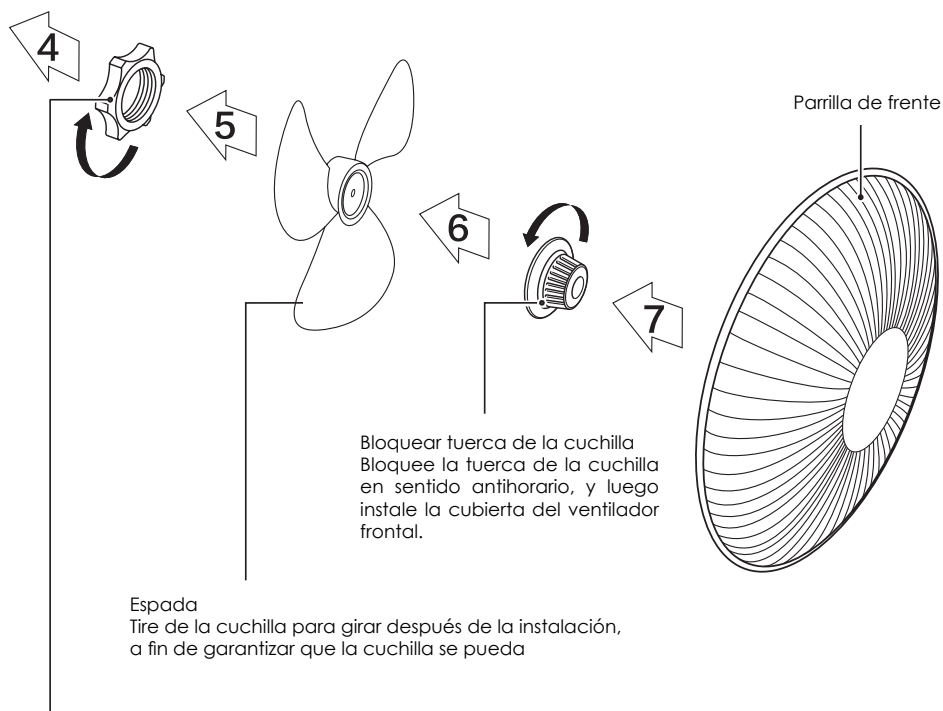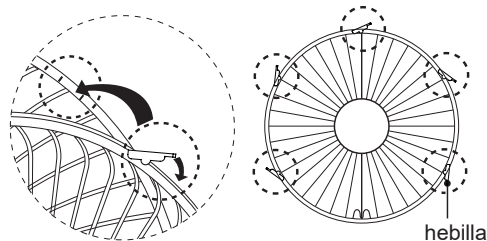


Espada
Tire de la cuchilla para girar después de la instalación, a fin de garantizar que la cuchilla se pueda

Bloquear tuerca de la cuchilla
Bloquee la tuerca de la cuchilla en sentido antihorario, y luego instale la cubierta del ventilador frontal.

Contratuerca de parrilla
Atornille la contratuerca de la parrilla en el sentido de las agujas del reloj y mientras tanto, arregla la parrilla trasera.

INSTRUCCIONES DE USO:

Instrucciones para el funcionamiento del cuerpo

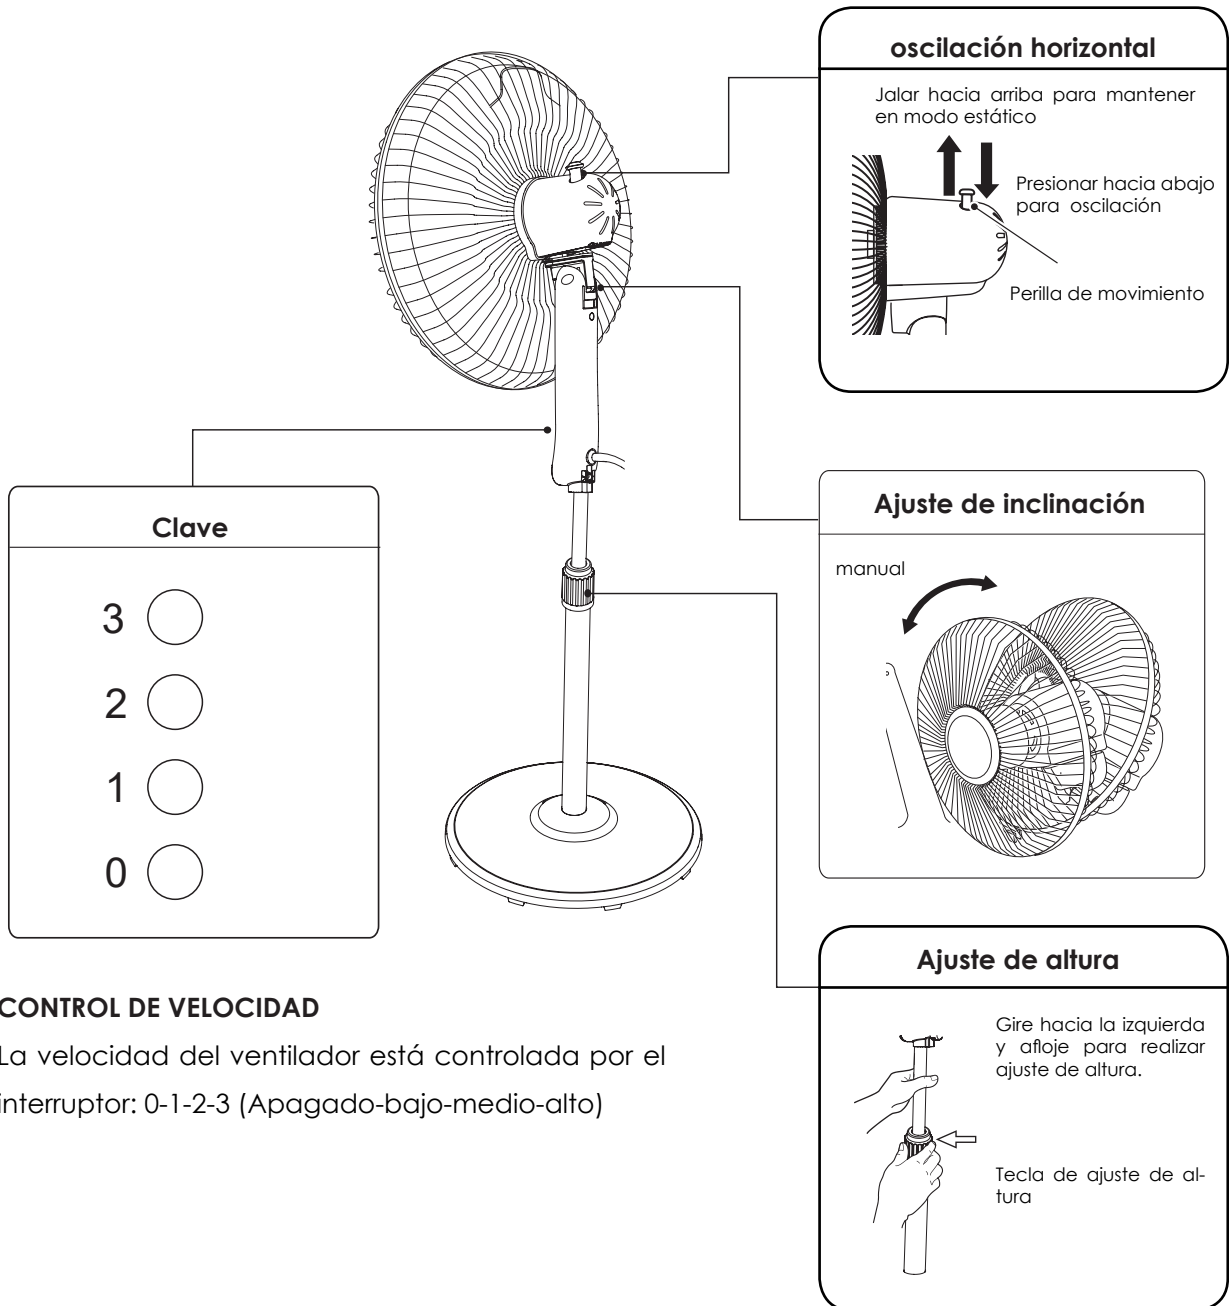

CONTROL DE VELOCIDAD

La velocidad del ventilador está controlada por el interruptor: 0-1-2-3 (Apagado-bajo-medio-alto)

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

- a) Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de salida. No desconecte tirando en el cable.
- b) Abra la tapa del fusible. Deslice el acceso al fusible abierto tapa sobre el tapón de fijación hacia las cuchillas.
- c) Retire el fusible cuidadosamente. Inserta la punta de tu herramienta en la ranura del fusible (cerrar con la terminal), luego el premio el fusible gradual y lentamente, pero no sobre exigir. Si te sientes apretado, puedes intentarlo en varias veces y premia la mecha poco a poco. Cuando un lado del fusible tiene sido apreciado, entonces puedes sacar el fusible por completo.
- d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con 2.5 Amp, fusible de 125 voltios.
- e) Cierre la tapa del fusible. Deslice y cierre la tapa de acceso al fusible en la parte superior del tapón de fijación.
- f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe ser eliminado. Deseche el producto si el enchufe del accesorio está dañado.

Aviso:

1. Cuando reemplace el fusible, no lo haga de forma repentina ni se exceda, o bien el producto será dañado o causará un accidente.
2. Cuando sientes que es difícil ser operado, asegúrate de tener el derecho camino.

Limpieza:

1. Asegúrese de desenchufar la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
2. Las partes de plástico deben limpiarse con jabón suave y un paño húmedo o una esponja. Elimine completamente el jabón con agua limpia.
3. Asegúrese de no introducir agua u otro líquido dentro del motor.

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.



WARNING

1. Do not leave the fan running unattended.
2. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore
 - Prior cleaning unplug the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.
6. To reduce the risk of fire or electric shock, Do not use this fan with any solid-state speed control device.
7. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - a) "Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair."
 - b) "Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over."

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

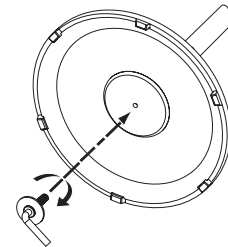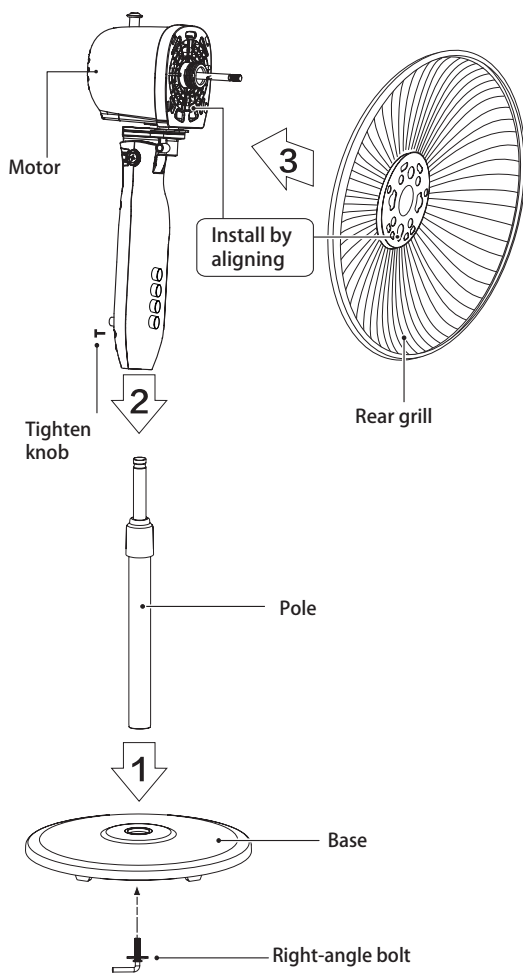

Base Installation


Align the column with the groove on the base and fix them together using a right-angle bolt.

Considerate Hint:



Remove parts from the component before performing installation.

Front and Rear Guard Installation

1. Fasten the front grille and the rear grille by the grille clips.

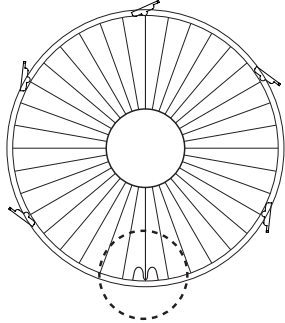


2. Press down all the Buckles to fasten the Front Guard with the Rear Guard.

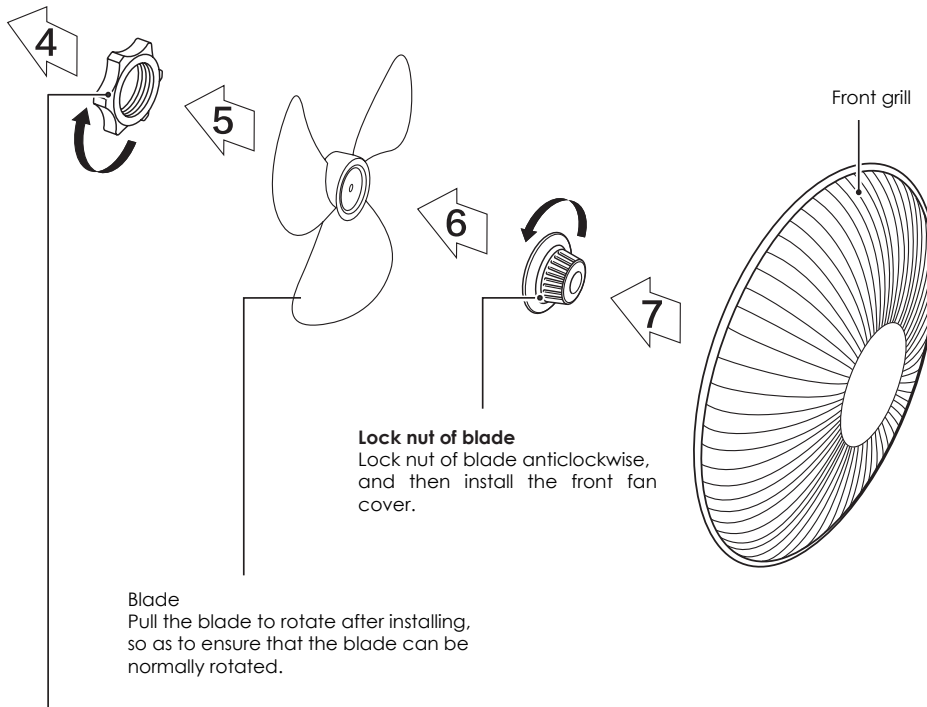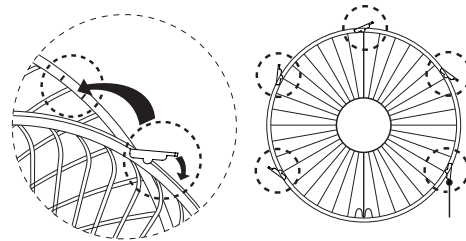

Lock nut of grill
Screw the lock nut of grill clockwise, and in the meantime, fix the rear grill.

INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for operation of body

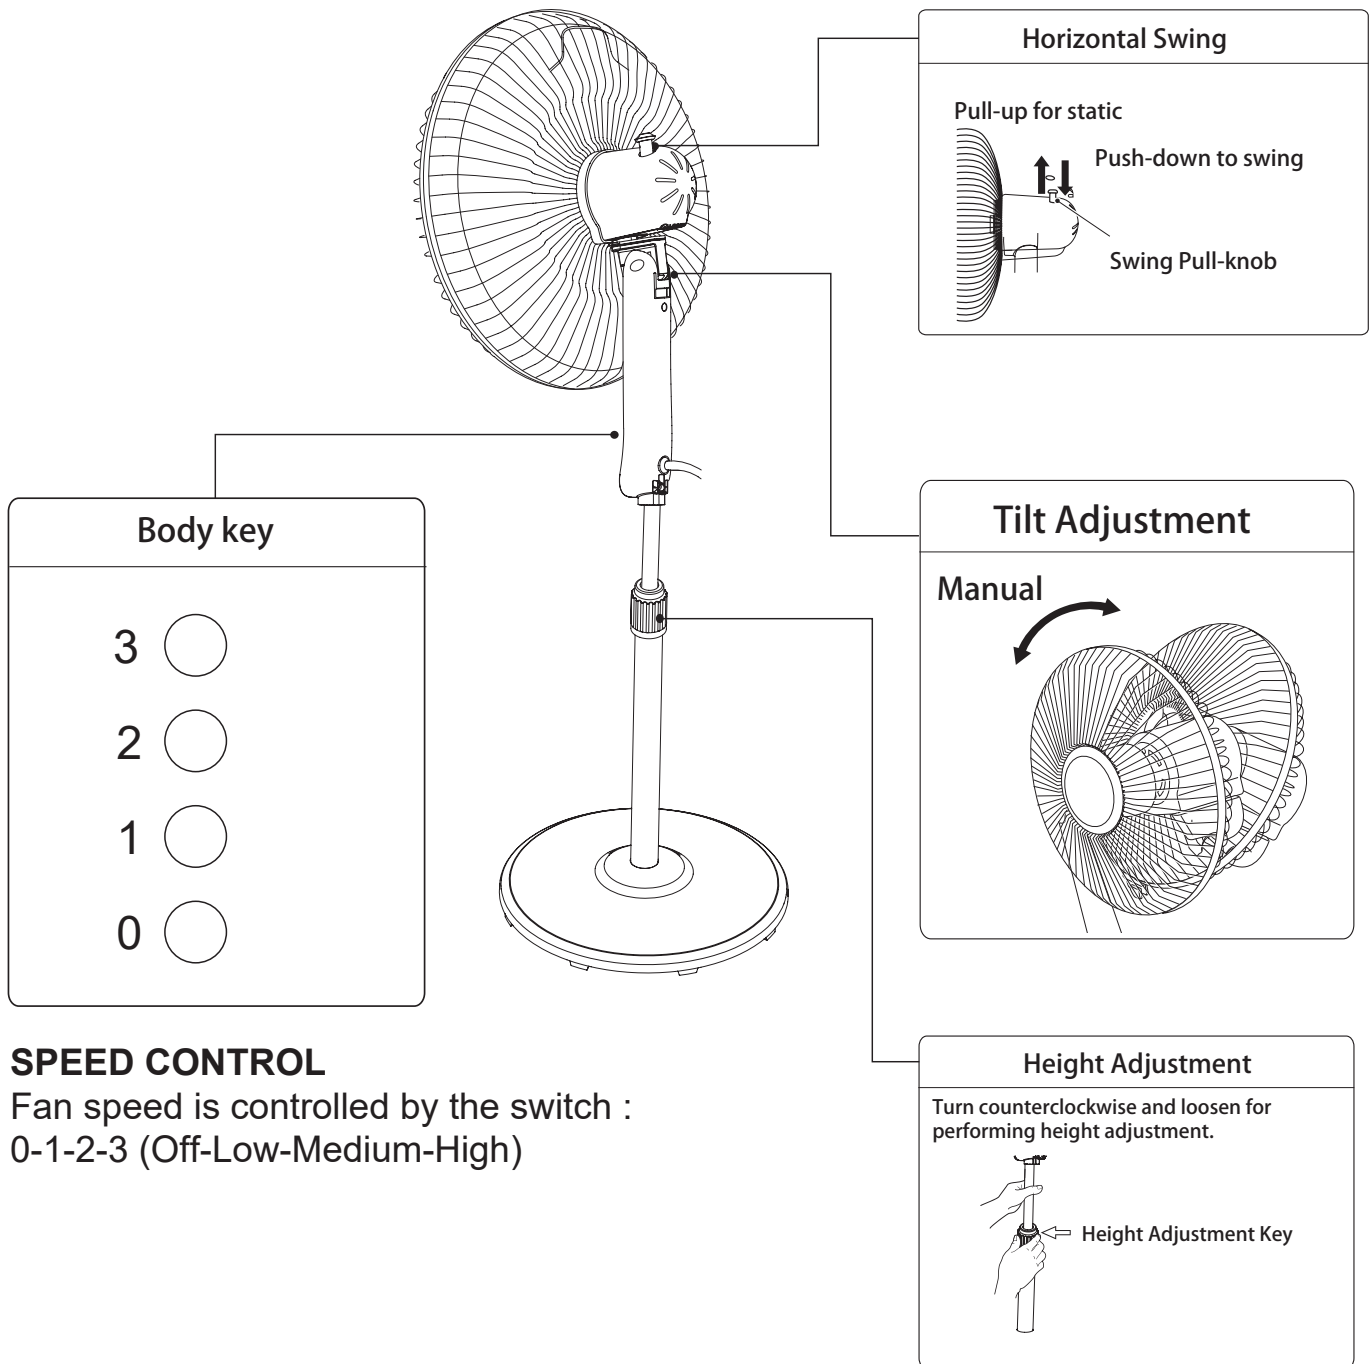

SPEED CONTROL

Fan speed is controlled by the switch :
0-1-2-3 (Off-Low-Medium-High)

USER SERVICING INSTRUCTION

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- c) Remove fuse carefully. Insert the tip of your tool into fuse slot (close with the terminal), then prize the fuse gradually and slowly, but not overexert. If you feel tight, you can try it at several times and prize the fuse little by little. When one side of the fuse has been prized, then you can get the fuse out entirely.
- d) Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Notice:

1. When you replace the fuse, please don't operate suddenly or overexert, or else the product will be damaged or cause accident.
2. When you feel it hard to be operated, please make sure you have got the right way.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Thoroughly to remove soap film with clean water.
3. Be sure not to make water or other liquid enter inside of motor.



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com