



ABANICO DE PIE

TVP018210MD

**TELSTAR**

**LA CALIDAD NO CUESTA MÁS**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



Lea y guarde las siguientes instrucciones.

**Atención:** Las imágenes en el manual son únicamente para referencia.

## PRECAUCIÓN

Lea las reglas para una operación e instrucciones seguras cuidadosamente.

1. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no calza completamente en el enchufe, invierta el conector. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente derrotar esta característica segura.
2. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, No use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

## REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador está funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador cuando retire las rejillas para limpiar.
4. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté funcionando para evitar que se vuelque.
5. No use el ventilador en la ventana. La lluvia puede crear un peligro eléctrico.
6. Asegúrese de que el ventilador esté apagado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla.

### Las reglas sobre el cable y el enchufe son las siguientes:

1. Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una sobrecarga o una situación de cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma de corriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (siga


las indicaciones del producto para conocer la clasificación adecuada de los fusibles) y verifique los productos. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un centro de servicio autorizado para su examen y / o reparación.

2. No haga funcionar ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y / o reparen.

3. No coloque el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, corredores o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y/o en lugares con los que se pueda tropezar.


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### NOMBRE DE LOS COMPONENTES

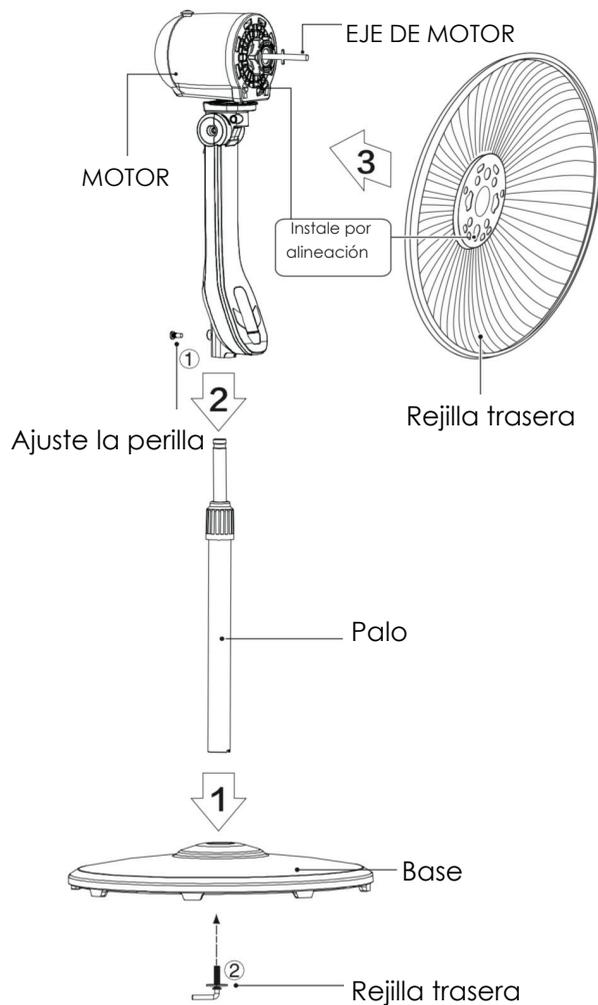

### INSTALACIÓN DE BASE




Alinee la columna con la ranura en la base y fíjelas juntas utilizando el perno de ángulo recto.

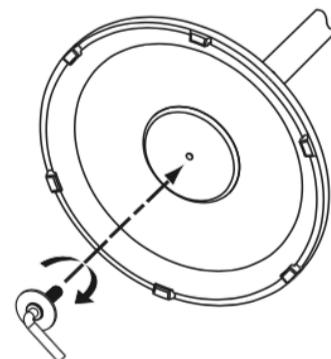


## INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DELANTERA Y TRASERA

1. Alinee los orificios de los tornillos en el anillo exterior tanto de la guardia delantera como la trasera, con el clip de posicionamiento alineado como se presenta en la ilustración.


2. Presione hacia abajo todas las hebillas para sujetar la Guardia delantera con la Guardia trasera. Para los orificios de los tornillos, apriete el tornillo y la tuerca que estaban separados.

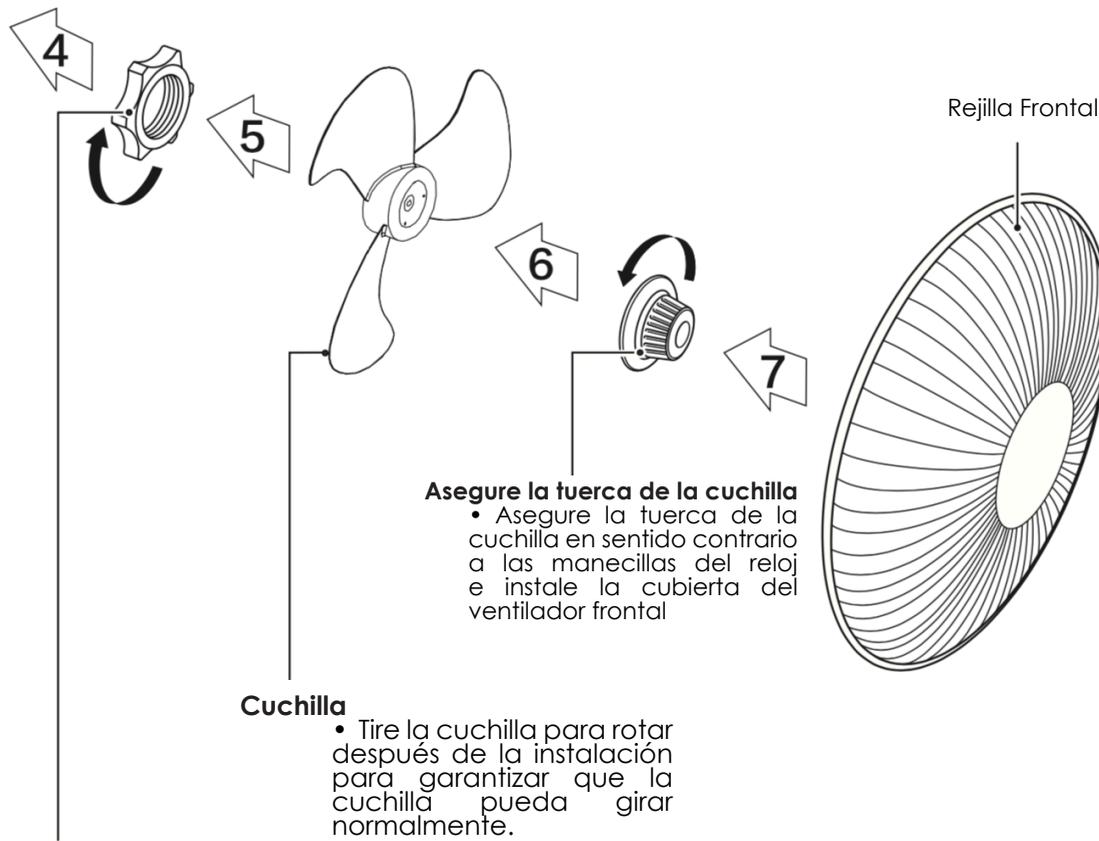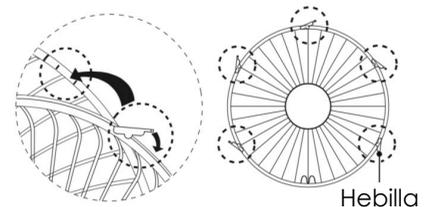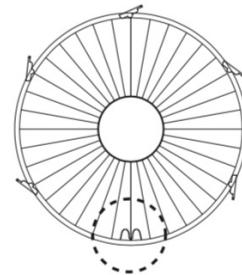

## Instrucciones por botón del control remoto

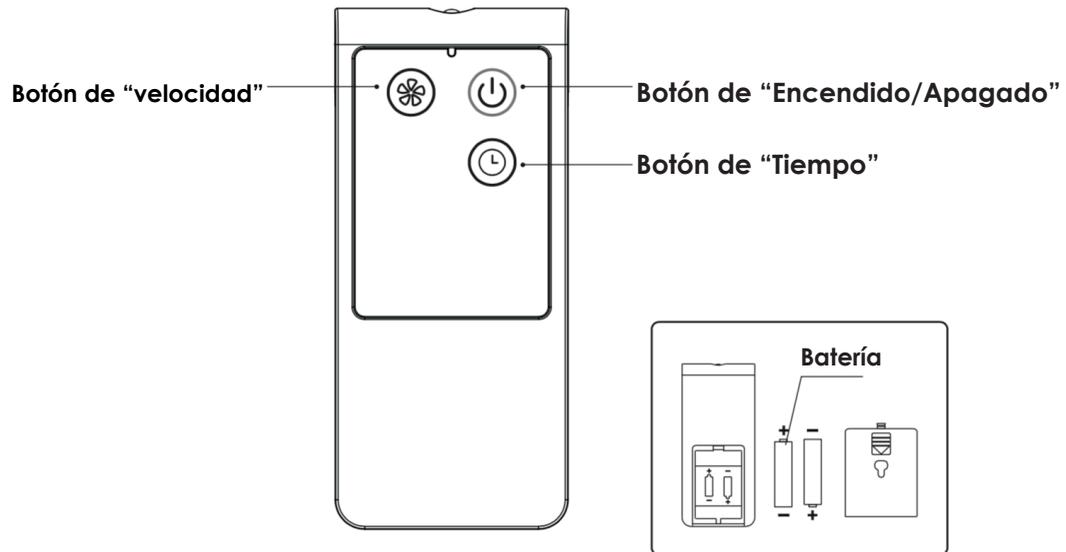


## Instrucciones para visualización en cuerpo

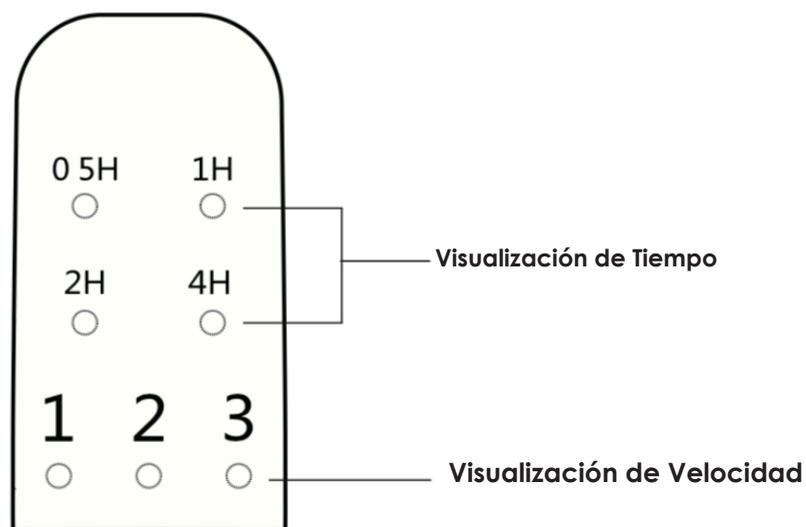

### Consejo a Considerar:

Alcance efectivo del control remoto:  
A una distancia de 5m y una desviación  
de 30 grados frente al producto.

## INSTRUCCIONES PARA FUNCIÓN DEL CUERPO

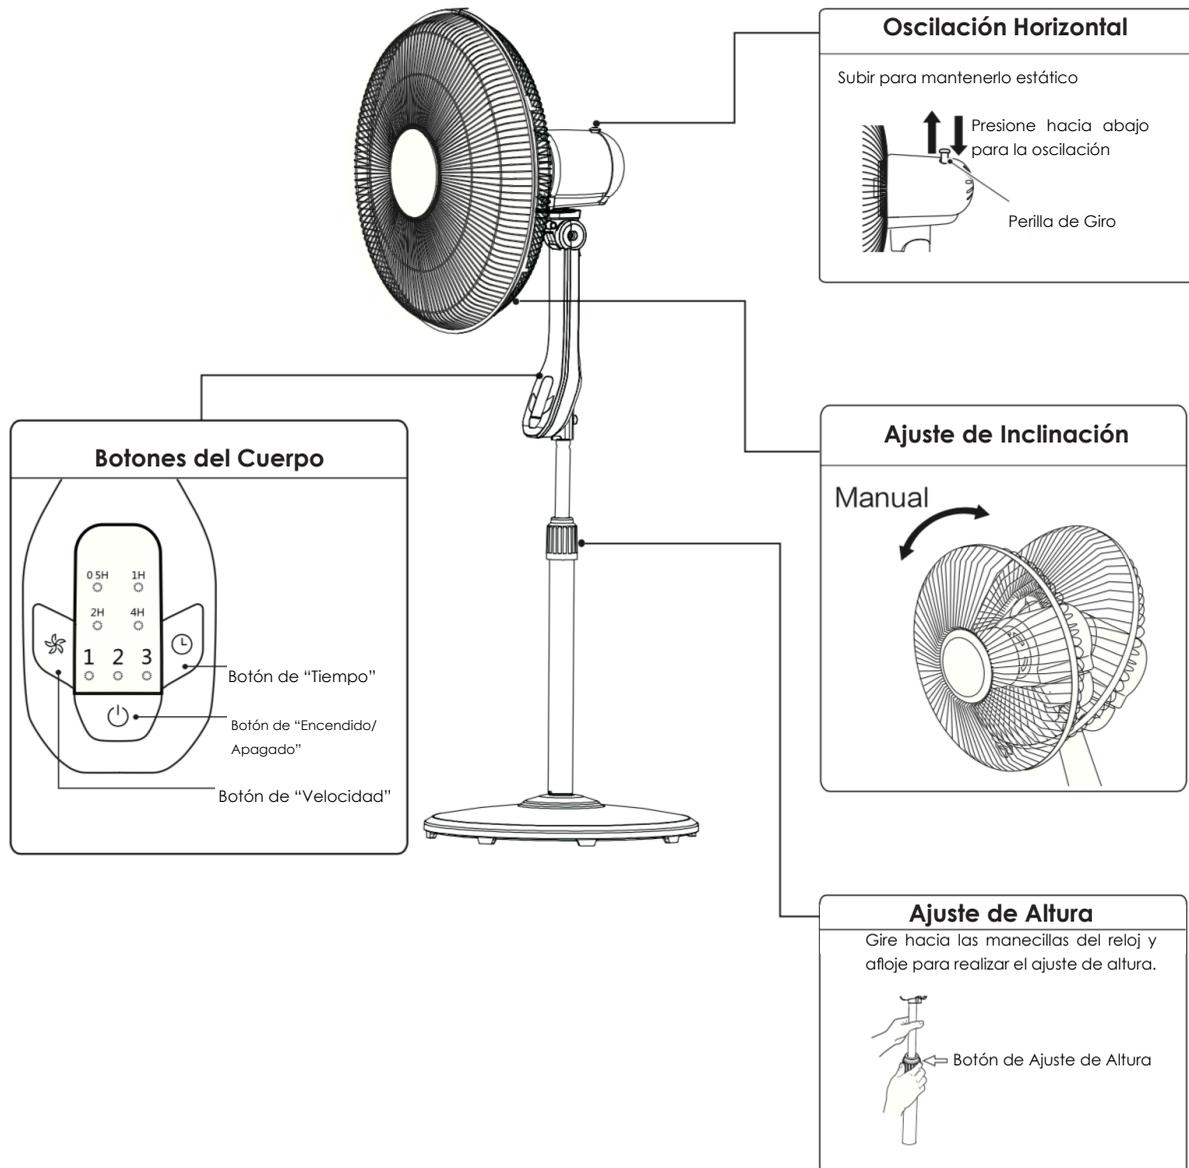

## LIMPIEZA

### Limpieza

1. Asegúrese de desenchufarlo de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar.
2. Las partes plásticas deben de ser limpiadas con jabón suave y una tela o esponja húmeda.
3. Asegúrese de que el agua o algún otro líquido no ingrese al interior del motor.





**TELSTAR**

**LA CALIDAD NO CUESTA MÁS**

[www.calidadtelstar.com](http://www.calidadtelstar.com)