



CAFETERA
TCF006910CT

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que su voltaje de salida corresponde al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la cafetera.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o el agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
6. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del electrodoméstico, o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
8. No utilizar al aire libre.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
11. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
12. El contenedor está diseñado para usarse con este aparato. Nunca debe usarse en una gama superior.
13. No limpie el recipiente con limpiadores, almohadillas de lana de acero u otro material abrasivo.
14. Para desconectar, coloque cualquier control en "Apagado", retire el enchufe de la toma de corriente. Siempre sostenga el enchufe. Pero nunca tire del cordón.
15. Se puede escaldar si se quita la cubierta durante los ciclos de preparación. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.
16. Algunas partes del electrodoméstico están calientes cuando se usan, así que no las toque con la mano. Use solo manijas o perillas.
17. Nunca deje la jarra vacía en el plato caliente, de lo contrario, la jarra puede romperse.
18. Nunca use el aparato si la jarra muestra signos de grietas o si la jarra tiene un mango flojo o debilitado. Utilice la jarra solo con este aparato. Use con cuidado ya que la jarra es muy frágil.
19. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie caliente o fría.
20. No permita que la cafetera funcione sin agua.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Notas sobre el enchufe del cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera, si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe, si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Notas sobre el cordón

a) Se debe proporcionar un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación separado) para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezarse con un cable largo.

b) Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión desmontables más largos y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.


c) Si se utilizan cables de suministro de energía largos desmontables o un cable de extensión,

1) La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o el cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.

2) Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra,

3) El cable más largo debe estar dispuesto de manera que no se caiga sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar.

CONOCE TU CAFETERA

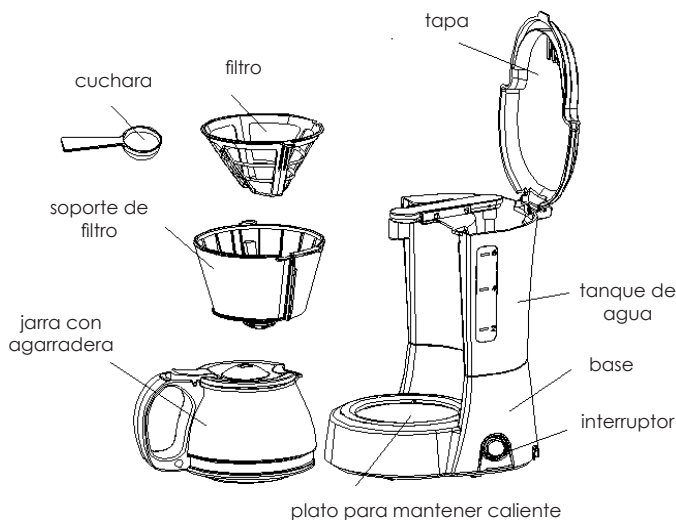

ANTES DEL PRIMER USO

Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada. Agregue agua al tanque de agua hasta el nivel máximo y prepare agua varias veces sin café en polvo, luego deseche el agua. Limpie todas las piezas desmontables a fondo con agua tibia.

UTILIZANDO TU CAFETERA

1. Abra la tapa superior y llene el tanque de agua con agua potable. El nivel del agua no debe exceder el nivel MÁX marcado dentro del tanque.
2. Coloque el embudo en el tanque de agua y asegúrese de que el embudo esté ensamblado correctamente. Luego ponga el filtro correctamente.
3. Agregue café en polvo al filtro. Por lo general, una taza de café necesita una cuchara niveladora de café en polvo, pero puede ajustarla según su gusto personal. Luego cierre la tapa superior.
4. Inserte la jarra manteniendo el plato caliente horizontalmente.
5. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
6. Presione el botón del interruptor; el indicador se iluminará en rojo. El aparato comenzará a funcionar.
7. El proceso de preparación puede interrumpirse presionando el botón del interruptor dos veces nuevamente en cualquier momento.

Nota: Puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente. Pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.

8. Retire la jarra para servir cuando termine de preparar (aproximadamente un minuto después de que el café deje de gotear).

Nota: el café que obtenga será menor que el agua que ha agregado, ya que el café molido absorbe parte del agua.

9. Cuando finalice el proceso, si no desea servir de inmediato, mantenga la cafetera encendida, el café se puede mantener caliente en el plato caliente. El aparato se mantendrá caliente automáticamente todo el tiempo si no se ha desconectado manualmente al finalizar la preparación. Para un sabor de café óptimo, sívalo justo después de la preparación.

10. Siempre apague la cafetera y desconecte la fuente de alimentación cuando no la use.

Nota: preste atención para verter el café, de lo contrario, podría sufrir daños ya que la temperatura del café recién terminado es alta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: asegúrese de desconectar este aparato antes de limpiarlo. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o líquido. Después de cada uso, siempre asegúrese de quitar el enchufe de la toma de corriente.

- 1) Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso en agua jabonosa caliente.
- 2) Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas.
- 3) Las gotas de agua pueden acumularse en el área sobre el embudo y gotear sobre la base del producto durante la preparación. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco después de cada uso del producto.
- 4) Use un paño húmedo para limpiar suavemente la placa caliente. Nunca use limpiadores abrasivos para limpiarlo.
- 5) Reemplace todas las partes y guárdelas para el próximo uso.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Para mantener su cafetera funcionando de manera eficiente, debe limpiar los depósitos minerales que deja el agua regularmente de acuerdo con la calidad del agua en su área y la frecuencia con la que usa el aparato, el detalle es el siguiente:

1. Llene el tanque de agua con agua y detergente hasta el nivel MAX en el medidor de la cafetera (la escala de agua y detergente es 4: 1, el detalle se refiere a las instrucciones del detergente. Utilice "detergente doméstico", puede use el ácido cítrico en lugar del detergente (las cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Presione la jarra para mantener el plato caliente, preste atención para que el punto central de la jarra se alinee con el de la canasta de preparación.
3. Presione el botón del interruptor una vez y el indicador se iluminará en rojo. Después de un tiempo, el agua se caerá automáticamente.
4. Después de filtrar el equivalente de una taza y luego apague el aparato presionando nuevamente el botón del interruptor.
5. Deje que la solución funcione durante 15 minutos, repita los pasos del 3-5 nuevamente.

6. Encienda el aparato presionando el botón una vez y deje correr el agua hasta que el tanque de agua esté completamente vacío.
7. Enjuague haciendo funcionar el aparato con agua al menos 3 veces.

CONSEJOS PARA CAFÉ DE GRAN CATA

1. Una cafetera limpia es esencial para preparar un café de excelente sabor. Limpie regularmente la cafetera como se especifica en la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". Siempre use agua fresca y fría en la cafetera.
2. Almacene el café en polvo sin usar en un lugar fresco y seco. Después de abrir un paquete de café en polvo, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en el refrigerador para mantener su frescura.
3. Para obtener un sabor de café óptimo, compre granos de café enteros y muéloslos finamente justo antes de prepararlos.
4. No reutilice el café en polvo ya que esto reducirá en gran medida el sabor del café. No se recomienda recalentar el café ya que el café está en su sabor máximo inmediatamente después de la preparación.
5. Limpie la cafetera cuando la sobreextracción provoque grasa. Las pequeñas gotas de aceite en la superficie del café negro preparado se deben a la extracción de aceite del café en polvo.
6. La grasa puede ocurrir con mayor frecuencia si se usan cafés muy tostados.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
13. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
14. To disconnect, turn any control to "Off", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
15. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.
16. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.
17. Never leave the empty carafe on the keeping warm plate otherwise the carafe is liable to crack.
18. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or carafe having a loose or weakened handle. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.
19. Do not set a hot container on a hot or cold surface.
20. Do not let the coffee maker operate without water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. HOUSEHOLD USE ONLY


Notes on the cord plug

This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Notes on the cord

- a)** A short power-supply cord (or detached power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- b)** Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c)** If a long detachable power-supply cords or extension cord is used,
 - 1)** The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2)** If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3)** The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

KNOW YOUR COFFEE MAKER

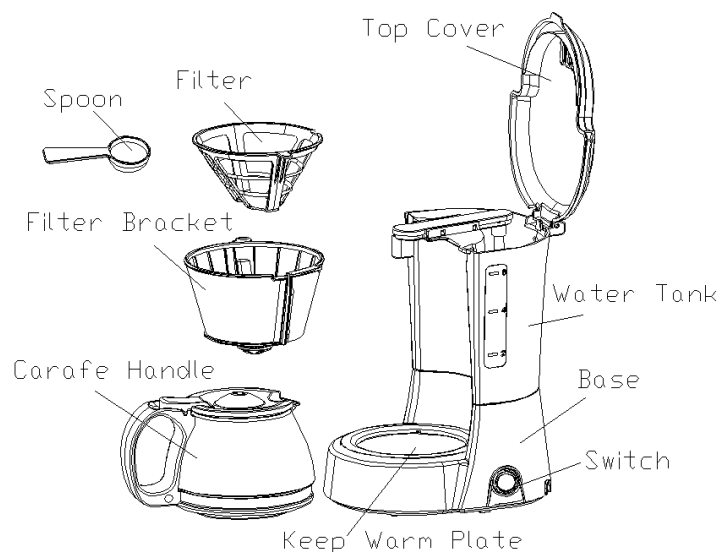

BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add water into water tank to the max level and brew water for several times without coffee powder, then discard the water. Clean all detachable parts thoroughly with warm water.

USING YOUR COFFEE MAKER

1. Open the top lid and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed MAX level marked inside the tank.
2. Place the funnel on the water tank and make sure the funnel is assembled correctly. Then put the filter correctly.
3. Add coffee powder into filter. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Then close the top lid.
4. Insert the carafe on keeping warm plate horizontally.
5. Plug the power cord into the outlet..
6. Press switch button the indicator in it will be illuminated red. The appliance will begin working.
7. The brewing process can be interrupted by pressing the switch button twice again at any time.

Note: You can take out carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.

8. Remove out carafe to serve when finish brewing (about one minute later after the coffee stops dripping out.)

Note: the coffee you get will less than the water you have added, as some water is absorbed by coffee ground.

9. When the process is finished, if you do not want to serve immediately, keep the coffee maker is energized, the coffee can be kept warm in the keeping warm plate. The appliance will be kept warm automatically all the time if it has not been manually disconnected at the completion of brewing. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing.

10. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

Note: pay attention to pour the coffee out, otherwise you may be hurt as the temperature of coffee just finished is high.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.

- 1) Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water.
- 2) Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
- 3) Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
- 4) Use a damp cloth to gently wipe the keeping warm plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
- 5) Replace all parts and keep for next use.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency use the appliance, the detail is as follows:

1. Fill the water tank with water and detergent to the MAX level in the gauge of coffee maker (the scale of water and detergent is 4:1, the detail refers to the instruction of detergent. Please use "household detergent", you can use the citric acid instead of the detergent (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).
2. Push carafe on keeping warm plate, pay attention to let central point of carafe aligns with that of brew basket.
3. Press the switch button once and the indicator in it will be illuminated red. After a while, water will drop out automatically.
4. After percolate the equivalent of one cup and then switch off the appliance by pressing the switch button again.
5. Leave the solution work for 15 minutes, repeat the steps of 3-5 again.
6. Turn the appliance on by pressing the button once and run off the water until the water tank is completely empty.
7. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the "CLEANING AND MAINTENANCE" section. Always use fresh, cold water in the coffee maker.
2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee's flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.
5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.
6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com