



SARTÉN
ELÉCTRICO

TSE012210HX

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


- Sólo conectar la unidad a una fuente de alimentación de corriente alterna. El voltaje indicado en el sartén debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Nunca deje el aparato desatendido durante su uso.
- Supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- Cuando mueva de lugar la unidad cuide de no tropezarse con el cable suelto.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes, llamas de fuego o bordes filosos.
- No toque el cable eléctrico ni el enchufe con las manos mojadas.
- No sumerja nunca el aparato, ni el cable eléctrico o el enchufe en agua u otros líquidos. Peligro de muerte por descarga eléctrica!
- No utilice el aparato al aire libre.
- El aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.
- No use el aparato si el cable o enchufe están dañados, o bien, si la unidad tiene un mal funcionamiento o se ha dañado de alguna forma.
- La unidad dañada sólo puede ser reparada por personal especializado. Nunca trate de reparar ningún daño usted mismo.
- Únicamente utilizar la unidad sobre una superficie resistente al calor. Nunca coloque la unidad cerca de superficies calientes o llamas abiertas.
- Altas temperaturas están presentes durante su funcionamiento. Solamente toque las asas de la unidad.
- El regulador de temperatura no debe entrar en contacto con la unidad! Siempre desconecte el enchufe antes de retirar el regulador de temperatura!

Controles y Partes de la Unidad

Sartén Eléctrico



Sensor de temperatura

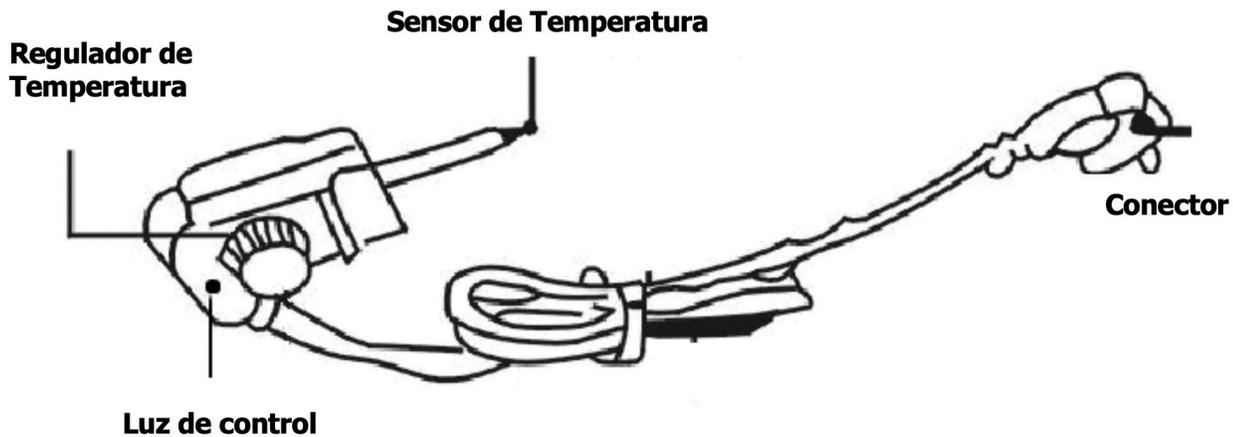

Antes de su Primer Uso


- Antes de usarlo por primera vez, limpie cuidadosamente la unidad y la cubierta.
- Para limpiar la unidad, no utilice productos de limpieza agresivos, de cepillos con cerdas de nylon o metálico u objetos cortantes como cuchillos o espátulas.
- Evite dañar el recubrimiento antiadherente.
- Siempre seque completamente la unidad después de limpiarla.

Ensamblando la Tapa de Vidrio

- Enroscar y montar la agarradera plástica a la pieza de vidrio.

1. Conectando la Unidad

2. Conecte el regulador de temperatura a la base de la unidad. Asegúrese que quede firme y apropiadamente conectado.
3. Ajuste el regulador de temperatura al nivel "0".
4. Conecte el enchufe a un tomacorriente.

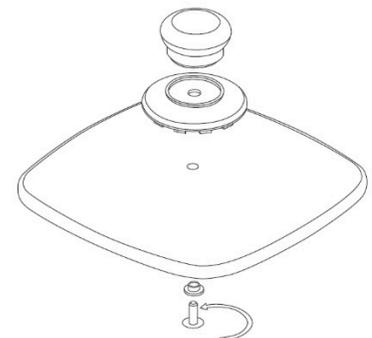

ATENCIÓN:

No use una regleta de toma múltiple o un cable de extensión

Preparando los Alimentos

1. Frote la superficie de cocimiento con un poco de aceite.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor deseado.

La lámpara de control se ilumina para indicar que la unidad está lista para su uso (ON).

Se tarda aproximadamente 5 -10 minutos para calentar la unidad, luego, la luz de control se apaga. A continuación, puede empezar a cocinar la comida.

Si los alimentos están completamente terminados, usted puede ajustar la temperatura para disminuir el calor, o bien, coloque en "0" para apagar.



Usando la Tapa del Sartén

Use la tapa de vidrio cada vez que cocine cualquier tipo de alimentos. La tapa de vidrio previene que los olores se escapen del sartén y reduce el tiempo de cocción.

La tapa de vidrio se ha diseñado con orificios de ventilación en todo el perímetro. Esto permite que se produzca la condensación del vapor y el agua, además también evita que se acumule la suciedad y la grasa. Es necesario desenroscar y desmontar la perilla de la tapa para facilitar la limpieza.

NOTA:

- La cubierta de vidrio tiene una abertura a través de la cual el vapor caliente puede escapar!
- Evite el contacto con el vapor se escape.
- La tapa se pueden calentar mucho durante la operación, por lo tanto, para evitar quemaduras, use guantes para horno siempre que sea posible al retirar la cubierta.

Después de Uso

- Coloque el regulador de temperatura en posición "0" y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- Permita que la unidad se enfríe completamente antes de lavarla.

Mensaje Ambiental

El símbolo del basurero tachado indica que este aparato tiene que ser desechados de una manera ambientalmente amistosa en el momento en que el mismo ha dejado de tener utilidad o sufra de algún desgaste normal por el uso. Comuníquese con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevarlo para que sea reciclado.



Este producto no contiene piezas reparables para el usuario



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com